

KLAPPSCHLOSS CODE/RFID
SERRURE À VOLET CODE/RFID
SERRATURA INCASSATA CODE/RFID
CERRADURA ABATIBLE CODE/RFID
CLASP LOCK CODE/RFID



CODE Lock



RFID Lock

Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur
Manuale per l'utente
Manual de uso
User handbook

INHALTSVERZEICHNIS
SOMMAIRE
SOMMARIO
ÍNDICE
TABLE OF CONTENTS

Informationen	3	Programmierung Funktionen	18
Informations		Programmation fonctions	
Informazioni		Programmazione funzioni	
Información		Programación funciones	
Information		Programming functions	
Produktübersicht CODE Lock, RFID Lock	4	Modulaustausch	22
Aperçu du produit CODE Lock, RFID Lock		Remplacement des modules	
Panoramica del prodotto CODE Lock, RFID Lock		Sostituzione moduli	
Vista general del producto CODE Lock, RFID Lock		Sustitución módulo	
Product overview CODE Lock, RFID Lock		Module replacement	
Initialisierung CODE Lock	6	Batteriewechsel	26
Initialisation CODE Lock		Remplacement de batterie	
Inizializzazione CODE Lock		Sostituzione della batteria	
Inicialización CODE Lock		Cambio de batería	
Initialization CODE Lock		Changing battery	
Programmierung CODE Lock	9	Fehlersuche	27
Programmation CODE Lock		Détection d'erreurs	
Programmazione CODE Lock		Ricerca guasti	
Programación CODE Lock		Búsqueda de errores	
Programming CODE Lock		Troubleshooting	
Initialisierung RFID Lock	12	Entsorgung	32
Initialisation RFID Lock		Elimination	
Inizializzazione RFID Lock		Smaltimento	
Inicialización RFID Lock		Eliminación	
Initialization RFID Lock		Disposal	
Programmierung RFID Lock	14		
Programmation RFID Lock			
Programmazione RFID Lock			
Programación RFID Lock			
Programming RFID Lock			

Die nachfolgende Montage- und Bedienungsanleitung ist als Sicherheitsmassnahme zwingend zu befolgen. Sie ist sämtlichen Beschäftigten zur Kenntnis zu bringen und von diesen zu beachten!
Benutzerhandbuch bitte nicht im Schrank aufbewahren!

Les instructions suivantes de montage et d'utilisation doivent impérativement être appliquées comme mesures de sécurité. Elles doivent être portées à la connaissance de tous les collaborateurs et respectées de ceux-ci! **Ne pas conserver le manuel d'utilisation dans l'armoire!**

Le seguenti istruzioni per il montaggio e l'utilizzazione devono imperativamente essere rispettate per poter garantire le misure di sicurezza. L'intero personale ne deve essere a conoscenza e le deve rispettare! **Non conservare le istruzioni per l'uso nell'armadio!**

Como medida de seguridad, es imprescindible seguir las instrucciones del presente manual de instalación y uso. ¡Todos los operarios deberán conocerlas y respetarlas! **No conservar el Manual de Instrucciones dentro del armario.**

The following mounting and operating instructions must be observed for safety. All employees should be informed about them and observe them! **Please do not place the user manual in the cabinet!**



Warnhinweise
Attention
Attenzione
Precaución
Warning notices



+10 bis +40 °C
+10 à +40 °C
+10 a +40 °C
+10 a +40 °C
+10 to +40 °C



Beachten / Befolgen
Respecter / Suivre
Considerare / Seguire
Observar / Para seguir
To observe / To follow



Entsorgung
Elimination
Smaltimento
Eliminación
Disposal



Informationen
Informations
Informazioni
Información
Information



Vorsicht, ESD-Schutzmassnahmen einhalten!
Attention, nous vous prions de respecter les mesures de sécurité ESD!
Attenzione, vi preghiamo di rispettare le misure di sicurezza ESD!
Atención, mantenga las medidas de protección ESD.
Caution, please observe ESD protective measures!



Montageanleitung
Instruction de montage
Istruzioni per il montaggio
Instrucción de montaje
Assembly instructions

PRODUKTÜBERSICHT CODE LOCK, RFID LOCK
APERÇU DU PRODUIT CODE LOCK, RFID LOCK
PANORAMICA DEL PRODOTTO CODE LOCK, RFID LOCK
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO CODE LOCK, RFID LOCK
PRODUCT OVERVIEW CODE LOCK, RFID LOCK



CODE Lock
 siehe S. 6
 voir p. 6
 vedi p. 6
 véase p. 6
 see p. 6



LED

Zahlentasten 0–9
 Touches numériques 0–9
 Tasti numerici 0–9
 Teclas numéricas 0–9
 Numeric keys 0–9

ENTER-Taste
 Touche ENTER
 Tasto ENTER
 Botón INTRO
 ENTER button

USB-Anschluss
 Raccordement USB
 Connettore USB
 Conexión USB
 USB-port

Batteriefach
 Compartiment pour batterie
 Compartimento per batteria
 Compartimento pilas
 Battery compartment

Batterien 1,5 V, Typ AA (FR6)
 Batteries 1,5 V, type AA (FR6)
 Batterie 1,5 V, tipo AA (FR6)
 Pilas 1,5 V, tipo AA (FR6)
 Batteries 1,5 V, type AA (FR6)





RFID Lock
siehe S. 12
voir p. 12
vedi p. 12
véase p. 12
see p. 12



NFC Antenne
NFC antenne
NFC antenna
NFC antena
NFC antenna


LED:



Freigabe Entriegelung
Validation déblocage
Conferma sblocco
Confirmación desbloqueo
Unlocking enabled



Abbruch/Fehler
Interruption/erreurs
Interruzione/errore
Cancelar/error
Cancel/error

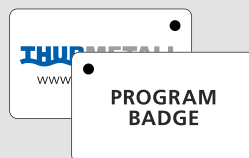

Programmier-Badge:

Benutzer anlernen/löschen

Badge programmable:

Créer et supprimer un utilisateur

Badge programmable:


Imparare/cancellare l'utente

Badge programmable:

Crear y eliminar un usuario

Programmable badge:

Create/delete a user

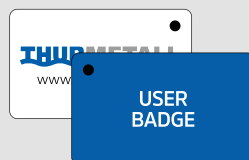

Benutzer-Badge

Schrank öffnen

Badge de l'utilisateur

Ouvrez l'armoire

Badge utente

Aprire l'armadio

Badge utente

Abrir el armario

User badge

Open the cabinet

INITIALISIERUNG CODE LOCK
INITIALISATION CODE LOCK
INIZIALIZZAZIONE CODE LOCK
INICIALIZACIÓN CODE LOCK
INITIALIZATION CODE LOCK



Auslieferungszustand: Thur Metall Werkscode 1 2 3 4 5 ist werkseitig vorinstalliert.
Etat de livraison, code Thur Metall 1 2 3 4 5 est préinstallé en usine.
Stato alla fornitura, codice di fabbrica Thur Metall 1 2 3 4 5 è preinstallato.
Código de apertura preinstalado de fábrica 1 2 3 4 5 está preinstalada de fábrica.
Thur Metall factory code 1 2 3 4 5 and was preset at the factory.


Zum ersten Mal öffnen
Premier déverrouillage
Aperto per la prima volta
Abrir por primera vez
Unlocking for the first time



1 × Beep

1

8-stellige Lock-ID eingeben
Introduire 8 caractères de Lock-ID
Inserire 8 cifre Lock-ID
Introducir 8 dígitos Lock-ID
Enter 8 digits of Lock-ID

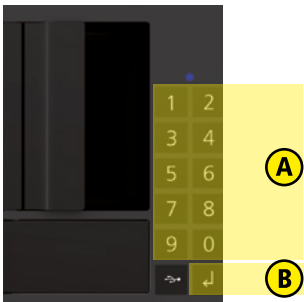


zum Beispiel / par exemple / per esempio /
por ejemplo / for example:
1 2 3 4 5 6 7 8 (8 digits)



(8 digits) 1 × Beep

Lock-ID wiederholen
Répéter Lock-ID
Ripetere Lock-ID
Repetir Lock-ID
Repeat Lock-ID

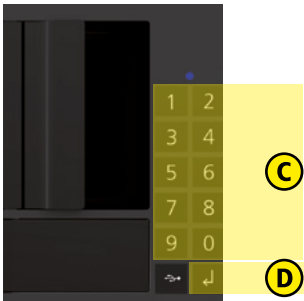

(8 digits) 3 × Beep

Ihre Lock-ID notieren:

Noter votre Lock-ID:

Nota il tuo Lock-ID:

Tomar nota del Lock-ID:

Note your Lock-ID:

Lock-ID

--	--	--	--	--	--	--	--

Lock-ID unbedingt in die freien Felder eintragen. Lock-ID kann nur mit Thur Metall Access Software geändert werden.

Entrez Lock-ID absolument dans les champs libres. Le Lock-ID ne peut être modifiée avec le Thur Metall Access Software.

Introducir Lock-ID a los campos libres. Il codice maestro può essere modificato solo con il Thur Metall Access Software.

Inserisci Lock-ID assolutamente nei campi liberi. El código maestro sólo puede cambiarse con el Thur Metall Access Software.

Insert Lock-ID necessarily into the free fields. The Lock-ID can only be changed with Thur Metall Access Software.

Mit der Lock-ID kann der Schrank nicht geöffnet werden. Diese dient lediglich der Programmierung.

L'armoire ne peut pas être ouverte au moyen du Lock-ID. Celui-ci sert uniquement à la programmation.


Il Lock-ID non permette di aprire l'armadio. Serve soltanto alla programmazione.

Con el ID de Lock no puede abrirse el armario, solo sirve para la programación.

The cabinet cannot be opened using the Lock-ID. It is intended for programming purposes only.


[illegible]

PROGRAMMIERUNG CODE LOCK
PROGRAMMATION CODE LOCK
PROGRAMMAZIONE CODE LOCK
PROGRAMACIÓN CODE LOCK
PROGRAMMING CODE LOCK

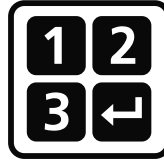

2A

Benutzer anlernen
Enseigner aux utilisateurs
Enseñar a los usuarios
Insegnare usuario
Teach users

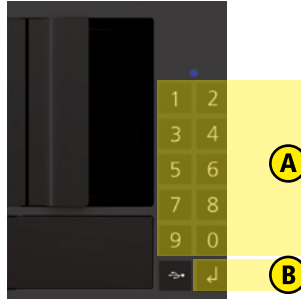

Lock-ID eingeben, (S. 7)
 Introduire le Lock-ID, (S. 7)
 Inserire il Lock-ID, (S. 7)
 Introducir Lock-ID, (S. 7)
 Enter Lock-ID, (S. 7)


Lock-ID



(8 digits)


1 × Beep

Taste 1 drücken
 Appuyer sur la touche 1
 Premere il tasto 1
 Pulse el botón 1
 Press the button 1

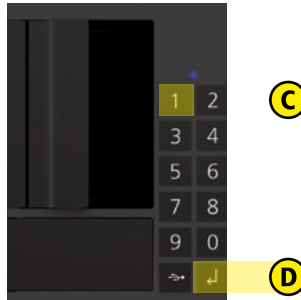

1 × Beep

Benutzercode eingeben
 Introduire code utilisateur
 Inserire codice utente
 Introducir código usuario
 Enter user code

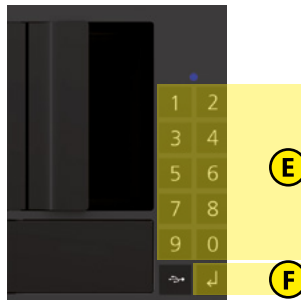

4–6 stellig
 4–6 caractères
 4–6 caratteri
 4–6 dígitos
 4–6 digits

zum Beispiel / par exemple / per esempio /
 por ejemplo / for example:
 1 2 3 4 5 6 (4–6 digits)



3 × Beep

Benutzercode 2 – 100
 Code utilisateur 2 – 100
 Codici utente 2 – 100
 Códigos usuarios 2 – 100
 User codes 2 – 100




Schritte A–F wiederholen
 Répéter les opérations A–F
 Ripetere i passi A–F
 Repetir pasos A–F
 Repeat steps A–F

PROGRAMMIERUNG CODE LOCK
PROGRAMMATION CODE LOCK
PROGRAMMAZIONE CODE LOCK
PROGRAMACIÓN CODE LOCK
PROGRAMMING CODE LOCK



2B

Benutzercodes entfernen
Annuler codes utilisateurs
Cancellare codice utente
Anular códigos usuarios
Delete user codes

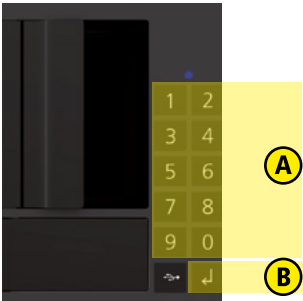

Lock-ID eingeben, (S. 7)
Introduire le Lock-ID, (S. 7)
Inserire il Lock-ID, (S. 7)
Introducir Lock-ID, (S. 7)
Enter Lock-ID, (S. 7)


Lock-ID



(8 digits)


1 × Beep

Taste 2 drücken
Appuyer sur la touche 2
Premere il tasto 2
Pulse el botón 2
Press the button 2

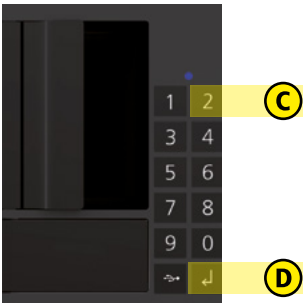

1 × Beep

Zu löschenden Benutzercode eingeben
 Introduire code utilisateur par supprimer
 Inserire codice utente per elimina
 Introducir código usuario por borrar
 Enter user code for delete

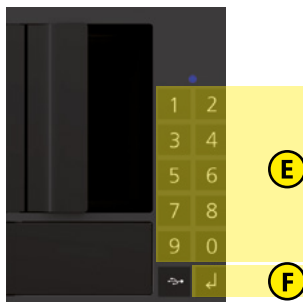

4–6 stellig
 4–6 caractères
 4–6 caratteri
 4–6 dígitos
 4–6 digits

zum Beispiel / par exemple / per esempio /
 por ejemplo / for example:
 1 2 3 4 5 6 (4–6 digits)



2 × Beep

Benutzercode 2 – 100
 Code utilisateur 2 – 100
 Codici utente 2 – 100
 Códigos usuarios 2 – 100
 User codes 2 – 100




Schritte A–F wiederholen
 Répéter les opérations A–F
 Ripetere i passi A–F
 Repetir pasos A–F
 Repeat steps A–F

INITIALISIERUNG RFID LOCK INITIALISATION RFID LOCK INIZIALIZZAZIONE RFID LOCK INICIALIZACIÓN RFID LOCK INITIALIZATION RFID LOCK



Auslieferungszustand: Thur Metall Werkscode 1 2 3 4 5 ist werkseitig vorinstalliert.
Etat de livraison, code Thur Metall 1 2 3 4 5 est préinstallé en usine.
Stato alla fornitura, codice di fabbrica Thur Metall 1 2 3 4 5 è preinstallato.
Código de apertura preinstalado de fábrica 1 2 3 4 5 está preinstalada de fábrica.
Thur Metall factory code 1 2 3 4 5 was preset at the factory.


Zum ersten Mal öffnen
 Premier déverrouillage
 Aperto per la prima volta
 Abrir por primera vez
 Unlocking for the first time



1 × Beep

1

8-stellige Lock-ID eingeben
Introduire 8 caractères de Lock-ID
Inserire 8 cifre Lock-ID
Introducir 8 dígitos Lock-ID
Enter 8 digits of Lock-ID

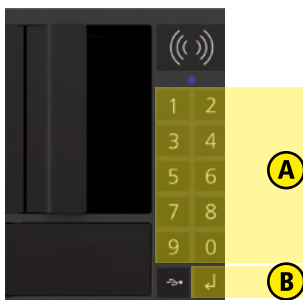


zum Beispiel / par exemple / per esempio /
 por ejemplo / for example:
 1 2 3 4 5 6 7 8 (8 digits)



(8 digits)

1 × Beep

Lock-ID wiederholen
 Répéter Lock-ID
 Ripetere Lock-ID
 Repetir Lock-ID
 Repeat Lock-ID

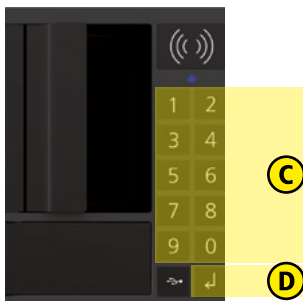

(8 digits)

3 × Beep

Ihre Lock-ID notieren:

Noter votre Lock-ID:

Nota il tuo Lock-ID:

Tomar nota del Lock-ID:

Note your Lock-ID:

Lock-ID



Lock-ID unbedingt in die freien Felder eintragen. Lock-ID kann nur mit Thur Metall Access Software geändert werden.

Entrez Lock-ID absolument dans les champs libres. Le Lock-ID ne peut être modifiée avec le Thur Metall Access Software.

Introducir Lock-ID a los campos libres. Il codice maestro può essere modificato solo con il Thur Metall Access Software.

Inserisci Lock-ID assolutamente nei campi liberi. El código maestro sólo puede cambiarse con el Thur Metall Access Software.

Insert Lock-ID necessarily into the free fields. The Lock-ID can only be changed with Thur Metall Access Software.

Mit der Lock-ID kann der Schrank nicht geöffnet werden. Diese dient lediglich der Programmierung.

L'armoire ne peut pas être ouverte au moyen du Lock-ID. Celui-ci sert uniquement à la programmation.

Il Lock-ID non permette di aprire l'armadio. Serve soltanto alla programmazione.

Con el ID de Lock no puede abrirse el armario, solo sirve para la programación.

The cabinet cannot be opened using the Lock-ID. It is intended for programming purposes only.


PROGRAMMIERUNG RFID LOCK
PROGRAMMATION RFID LOCK
PROGRAMMAZIONE RFID LOCK
PROGRAMACIÓN RFID LOCK
PROGRAMMING RFID LOCK



2

Programmier-Badge erstellen
Réalisez badge programmable
Realizar badge programmable
Realizzare badge programmabile
Create programmable badge

8-stelligen Lock-ID erneut eingeben
Introduire 8 caractères Lock-ID à nouveau
Inserire 8 cifre Lock-ID nuovamente
Introducir 8 dígitos código maestro de nuevo
Enter 8 digits of Lock-ID again

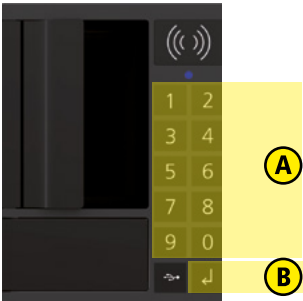

Lock-ID eingeben, (S. 13)
Introduire le Lock-ID, (S. 13)
Inserire il Lock-ID, (S. 13)
Introducir Lock-ID, (S. 13)
Enter Lock-ID, (S. 13)

Lock-ID



(8 digits)

1 x Beep

Programmier-Badge an Antenne halten
Tenez la badge à l'antenne
Tieni la badge l'antenna
Colocar la badge sobre el sensor
Hold the badge to the antenna



max. 5 Programmier-Badges möglich
max. 5 badges programmable possible
max. 5 badges programmable possible
max. 5 badges programmabile possibile
max. 5 programmable badges possible

3 x Beep

Programmier-Badge 2 – 5
Badge programmable 2 – 5
Badge programmable 2 – 5
Badge programmabile 2 – 5
Programmable badge 2 – 5



Schritte A – C wiederholen
Répéter les opérations A – C
Ripetere i passi A – C
Repetir pasos A – C
Repeat steps A – C

3A

Benutzer-Badge hinzufügen
 Programmation des badge de
 l'utilisateur
 Programmazione del badge utente
 Programación badge usuario
 Programming user badge



Programmier-Badge an Antenne halten.
 Tenez la badge principale à l'antenne.
 Tieni la badge programmabile per
 l'antenna.
 Colocar la badge maestra sobre el sensor.
 Hold the master badge to the antenna.

1 × Beep



Benutzer-Badge an Antenne halten.
 Tenez la badge de l'utilisateur à l'antenne.
 Tieni la badge utente per l'antenna.
 Colocar la badge usuario sobre el sensor.
 Hold user badge to the antenna.



Badge ist angelernt
 Le badge est supprimé
 Badge é imparato
 La badge queda programada
 The badge is recognised

3 × Beep

max. Benutzer-Badge: 100
 max. Badge utilisateur: 100
 max. Badge utente: 100
 max. Badge usuarios: 100
 max. User Badge: 100



Schritte A–B wiederholen
 Répéter les opérations A–B
 Ripetere i passi A–B
 Repetir pasos A–B
 Repeat steps A–B

PROGRAMMIERUNG RFID LOCK
 PROGRAMMATION RFID LOCK
 PROGRAMMAZIONE RFID LOCK
 PROGRAMACIÓN RFID LOCK
 PROGRAMMING RFID LOCK



3B

Benutzer löschen
 Supprimer l'utilisateur
 Elimina utente
 Borrar usuario
 Delete user



Programmier-Badge an Antenne halten.
 Tenez la badge principale à l'antenne.
 Tieni la badge maestra per l'antenna.
 Colocar la badge maestra sobre el sensor.
 Hold the master badge to the antenna.

1 × Beep



Benutzer-Badge an Antenne halten.
 Tenez badge de l'utilisateur à l'antenne.
 Tieni badge utente per l'antenna.
 Colocar badge usuario sobre el sensor.
 Hold user badge to the antenna.



Badge ist gelöscht
 Le badge est supprimé
 Badge é cancellato
 La información de la badge se borra
 The badge is deleted

2 × Beep


Beim RFID Lock kann auch mit den Funktionen des CODE Locks gearbeitet werden.
 Siehe Seiten 8–9.
 Vous pouvez utiliser le RFID Lock avec les fonctions du CODE Lock. Voir pages 8–9.
 È possibile lavorare con RFID Lock anche con le funzioni di CODE Lock. Vedi pagina 8–9.
 Con las funciones del CODE Lock es también posible utilizar el RFID Lock. Véanse pág. 8 y 9.
 You can use the RFID Lock with the functions of the CODE Lock. See pages 8–9.

PROGRAMMIERUNG FUNKTIONEN
PROGRAMMATION FONCTIONS
PROGRAMMAZIONE FUNZIONI
PROGRAMACIÓN FUNCIONES
PROGRAMMING FUNCTIONS

**Auslieferungszustand
wiederherstellen**
Réinitialiser l'état de Livraison
Ricreare stato di consegna
**Regenerar estado en el
momento de la entrega**
Restore delivery status



**Achtung! Alle Einstellungen
werden gelöscht!**
**Attention! Tous les paramètres
seront effacés!**
**Attenzione! Tutte le impostazioni
vengono cancellate!**
**Atención, ¡se eliminarán
todos los ajustes!**
**Warning! All parameters
will be deleted!**

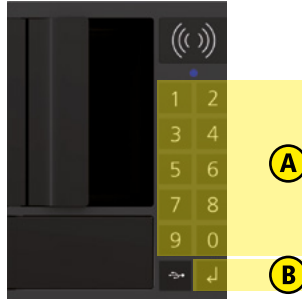


Lock-ID eingeben, (S. 7/13)
 Introduire le Lock-ID, (S. 7/13)
 Inserire il Lock-ID, (S. 7/13)
 Introducir Lock-ID, (S. 7/13)
 Enter Lock-ID, (S. 7/13)

Lock-ID



(8 digits)

1 × Beep

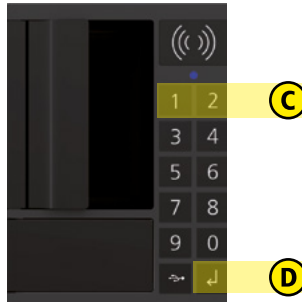

Zahl eingeben: 1212121212
 Introduire le nombre: 1212121212
 Inserire il numero: 1212121212
 Introducir número: 1212121212
 Enter number: 1212121212



1 × Beep




30 s warten
 Attendre 30 s
 Attendere 30 s
 Espere 30 s
 Wait 30 s



3 × Beep = gelöscht
 annulé
 cancelato
 borrado
 deleted

PROGRAMMIERUNG FUNKTIONEN
PROGRAMMATION FONCTIONS
PROGRAMMAZIONE FUNZIONI
PROGRAMACIÓN FUNCIONES
PROGRAMMING FUNCTIONS

Ton ausschalten
Désactiver le son
Disattivare il suono
Desactiva el sonido
Turn off sound

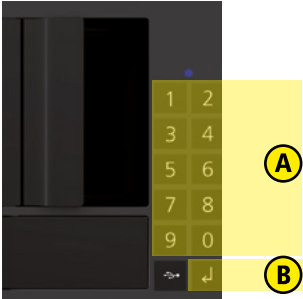


Lock-ID eingeben, (S. 7/13)
Introduire le Lock-ID, (S. 7/13)
Inserire il Lock-ID, (S. 7/13)
Introducir Lock-ID, (S. 7/13)
Enter Lock-ID, (S. 7/13)

Lock-ID




(8 digits)

Taste 8 drücken
Appuyer sur la touche 8
Premere il tasto 8
Pulse el botón 8
Press the button 8

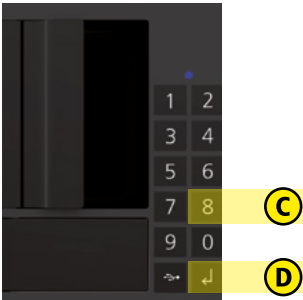

Ton leise
Son bas
Suono basso
Sonido bajo
Sound low

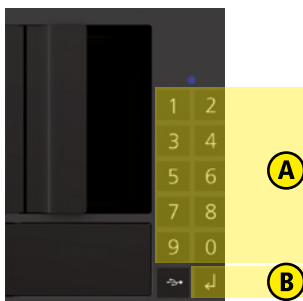

Lock-ID eingeben, (S. 7/13)
 Introduire le Lock-ID, (S. 7/13)
 Inserire il Lock-ID, (S. 7/13)
 Introducir Lock-ID, (S. 7/13)
 Enter Lock-ID, (S. 7/13)

Lock-ID




(8 digits)

Taste 9 drücken
 Appuyer sur la touche 9
 Premere il tasto 9
 Pulse el botón 9
 Press the button 9



PROGRAMMIERUNG FUNKTIONEN
PROGRAMMATION FONCTIONS
PROGRAMMAZIONE FUNZIONI
PROGRAMACIÓN FUNCIONES
PROGRAMMING FUNCTIONS

Ton laut
Son fort
Suono forte
Sonido fuerte
Sound loud

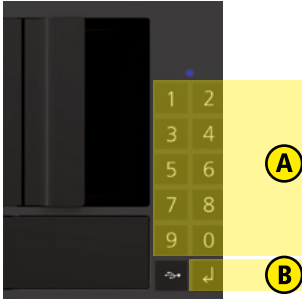

Lock-ID eingeben, (S. 7/13)
Introduire le Lock-ID, (S. 7/13)
Inserire il Lock-ID, (S. 7/13)
Introducir Lock-ID, (S. 7/13)
Enter Lock-ID, (S. 7/13)

Lock-ID




(8 digits)

Taste 0 drücken
Appuyer sur la touche 0
Premere il tasto 0
Pulse el botón 0
Press the button 0






STANDARD ESD SCHUTZ
PROTECTION ESD STANDARD
PROTEZIONE STANDARD ESD
PROTECCIÓN ESD ESTÁNDAR
STANDARD ESD PROTECTION

THURMETALL


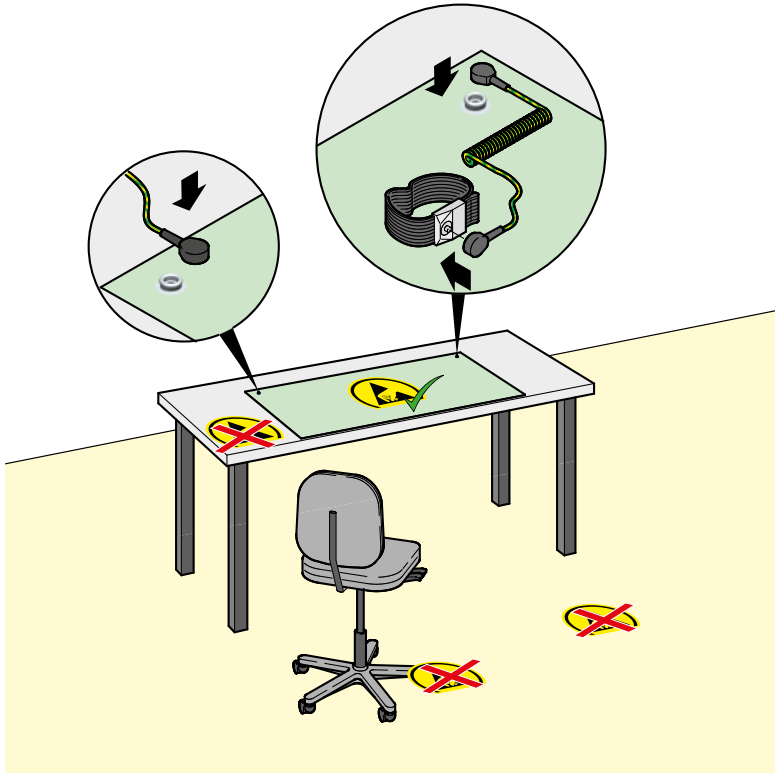



**MODULAUSTAUSCH
REEMPLACEMENT DES MODULES
SOSTITUZIONE MODULI
SUSTITUCIÓN MÓDULO
MODULE REPLACEMENT**

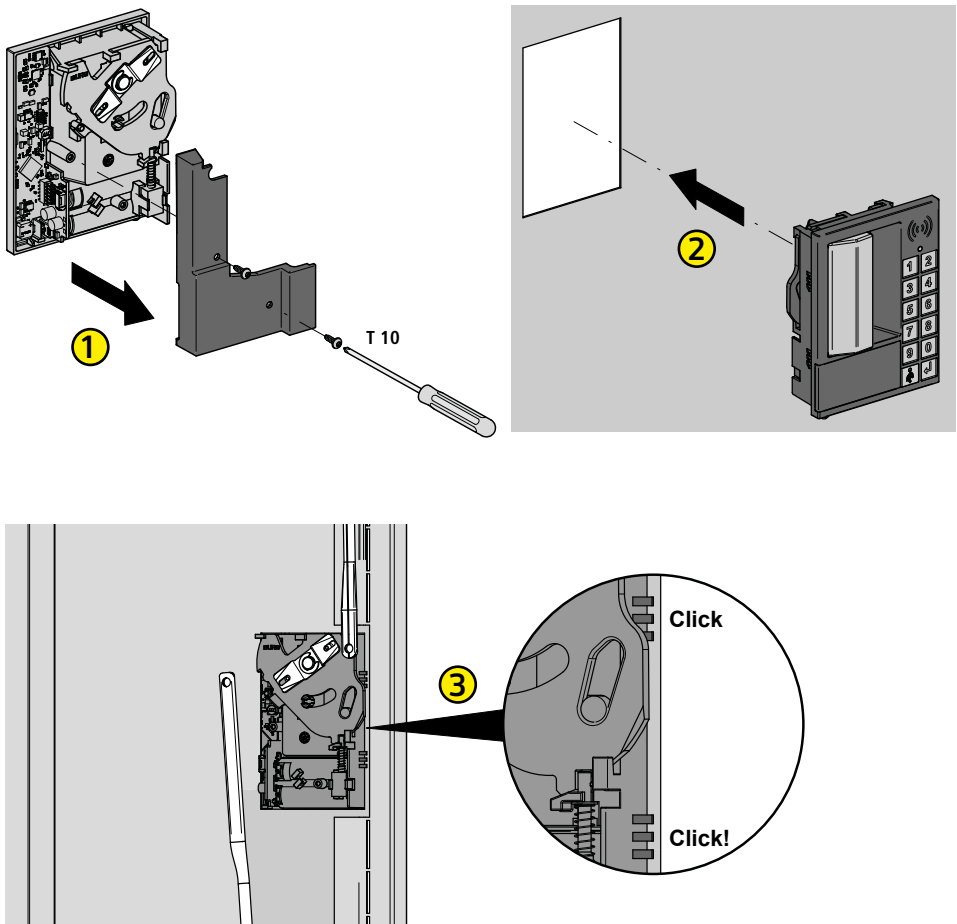

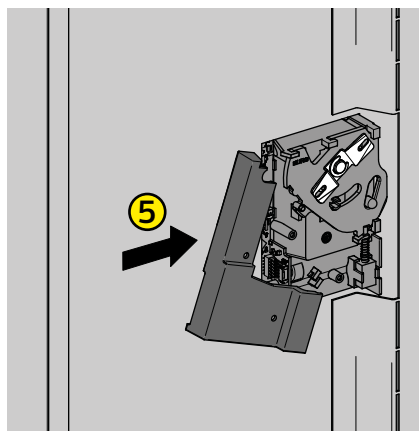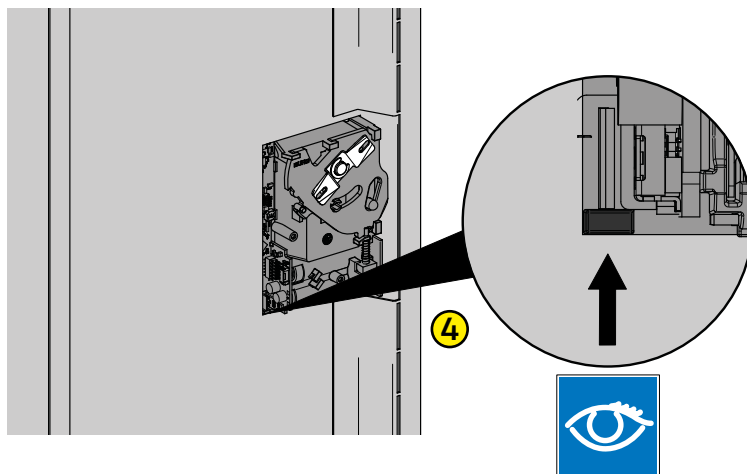

MODULAUSTAUSCH
REPLACEMENT DES MODULES
SOSTITUZIONE MODULI
SUSTITUCIÓN MÓDULO
MODULE REPLACEMENT

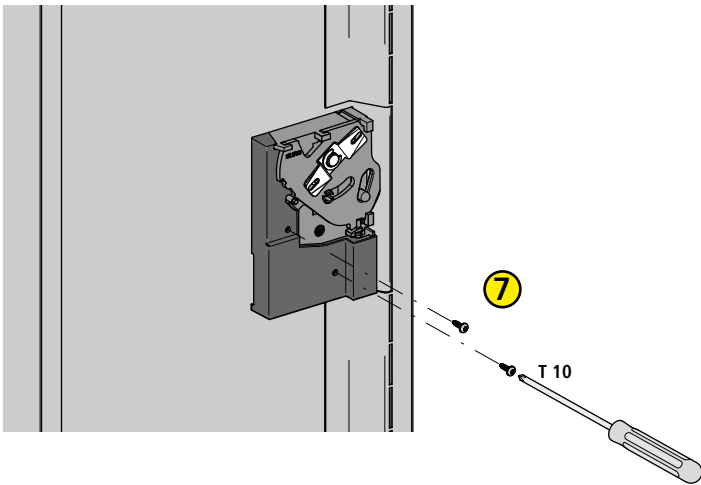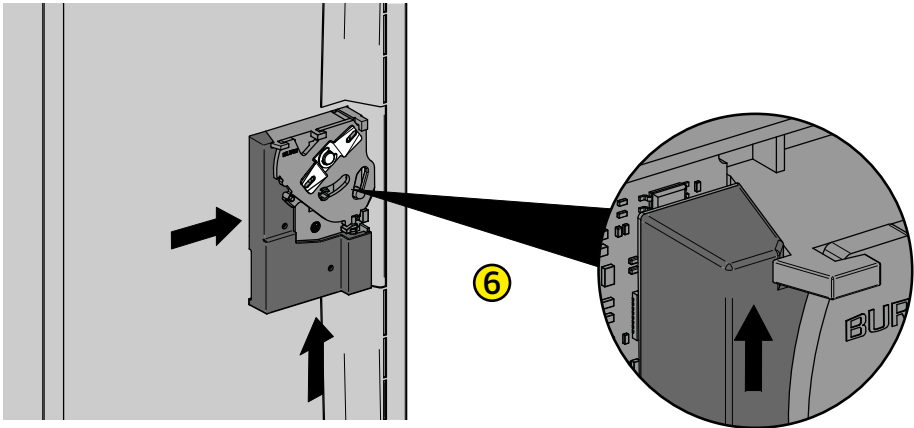

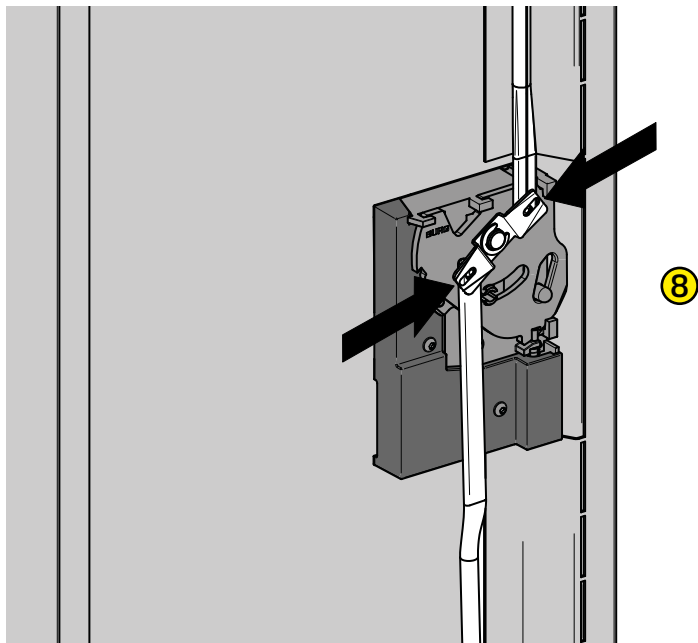

BATTERIEWECHSEL REEMPLACEMENT DE BATTERIE SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CAMBIO DE BATERÍA CHANGING BATTERY




Batterielebensdauer: bis zu 1 Jahr je nach Nutzungs-
frequenz.

Durée de vie des piles : jusqu'à 1 an en fonction de
la fréquence d'utilisation.

Durata della batteria: fino a 1 anno a seconda della
frequenza di utilizzo.

Vida útil de la pila: hasta 1 año en función de la fre-
cuencia de uso.

Battery life: up to 1 year depending on frequency of
use.

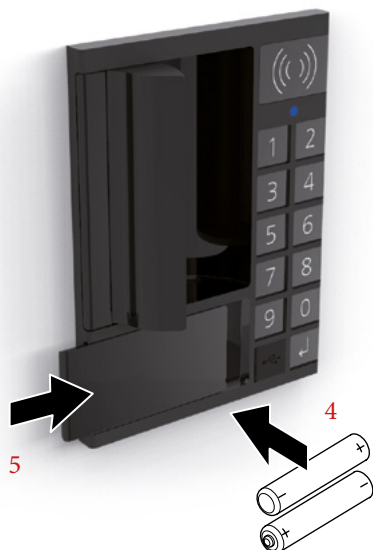

Auf Polarität achten
Prendre garde à la polarité
Tenere conto della polarità
Respetar las polaridades
Observe polarity

Codes bleiben gespeichert
Les codes restent mémorisés
I codici rimangono memorizzati
Los códigos permanecen memorizados
Codes remain saved

Fehler	mögliche Ursache	Behebung
Schloss reagiert nicht	Keine Batterien vorhanden	Batterien einsetzen
	Batterien falsch eingesetzt	Batterien korrekt einsetzen
	Batterien leer	Neue Batterien einsetzen
	Systemfehler	Batterien ausbauen und wieder einbauen
	Schloss defekt	Schloss austauschen
Lock-ID kann nicht eingegeben werden	Die zwei Codes sind nicht identisch	Siehe Lock-ID hinzufügen
	Code hat nicht 8 Ziffern	Code mit 8 Ziffern eingeben
Benutzercode kann nicht eingegeben werden	Code hat nicht 4–6 Ziffern	Code mit 4–6 Ziffern eingeben
	Die Taste 1 für Benutzer hinzufügen wurde nicht gedrückt	Siehe Benutzer hinzufügen
Drehknopf kann nicht gedreht werden	Drehknopf wurde zu früh gedreht und blockiert den Magnetanker	Drehknopf erst drehen, wenn die grüne LED leuchtet
	Batterie leer und Magnet zieht nicht mehr an	Neue Batterien einsetzen
Beeper arbeitet nicht	Funktion Beeper ist ausgeschaltet	Siehe Lautstärke des Beepers einstellen
LED arbeitet nicht	LED defekt	Schloss austauschen
LED blitzt rot auf und kurzes akustisches Signal	Batterien leer	Neue Batterien einsetzen
User Badge öffnet das Schloss nicht	Badge ist noch nicht gespeichert	Siehe Benutzer hinzufügen, mit Master Badge
	Badge ist schon als Master Badge angelernt	User Badge verwenden
User Badge kann nicht angelernt werden	User Badge ist nicht kompatibel	RFID Standard vom User Badge prüfen

FEHLERSUCHE
DÉTECTION D'ERREURS
RICERCA GUASTI
BÚSQUEDA DE ERRORES
TROUBLESHOOTING

Erreurs	Causes possibles	Remèdes
La serrure ne réagit pas	Aucune pile n'a été insérée	Insérer les piles
	Insertion incorrecte des piles	Insérer correctement les piles
	Piles épuisées	Insérer de nouvelles piles
	Erreur système	Retirer et remettre en place les piles
	Serrure défectueuse	Remplacer la serrure
Lock-ID ne peut pas être saisi	Les deux code ne sont pas identiques	Voir ajouter Lock-ID
	Code n'a pas 8 chiffres	Saisir le code à 8 chiffres
Le CODE d'utilisateur ne peut pas être saisi	Code n'a pas 4–6 chiffres	Saisir le code à 4–6 chiffres
	La touche 1 pour ajouter utilisateur n'a pas été enfoncée	Voir ajouter utilisateur
Le bouton rotatif ne peut pas être tourné	Le bouton rotatif a été tourné trop tôt et bloque l'induit magnétique	Tourner le bouton rotatif seulement une fois que la LED verte s'est allumée
	Pile épuisée et l'aimant ne réagit plus	Insérer de nouvelles piles
Le beeper ne fonctionne pas	La fonction beeper est désactivée	Voir régler le volume sonore du beeper
LED ne fonctionne pas	LED défectueuse	Remplacer la serrure
Voyant LED clignote en rouge et bref signal sonore	Piles épuisées	Insérer de nouvelles piles
User badge ne peut pas ouvrir la serrure	Le badge n'a pas encore été enregistré	Voir ajouter utilisateur avec master badge
	Le badge a déjà été initié comme master badge	Utiliser user badge
User badge ne peut pas être initié	User badge n'est pas compatible	Vérifier RFID Standard du user badge

Guasto	Possibile causa	Rimedio
La serratura non risponde	Nessuna batteria presente	Inserire le batterie
	Batterie inserite in modo errato	Inserire correttamente le batterie
	Batterie scariche	Inserire le batterie nuove
	Errore di sistema	Rimuovere e rimontare le batterie
	Serratura difettosa	Sostituire la serratura
Il Lock-ID non può essere inserito	I due codici non sono identici	Vedi aggiungere il Lock-ID
	Il codice ha non 8 cifre	Inserire il codice di 8 cifre
Il codice utente può essere inserito	Il codice ha non 4–6 cifre	Inserire il codice di 4–6 cifre
	Il tasto 1 per Aggiungi utente non è stato premuto	Vedi aggiungere utente
La manopola non può essere girata	La manopola è stata girata troppo presto e blocca l'ancoraggio magnetico	Girare la manopola quando il LED si accende in verde
	La batteria è vuota e il magnete non attira più	Inserire le batterie nuove
Il segnalatore acustico non funziona	La funzione del segnalatore acustico è spento	Vedi impostare il volume del segnalatore acustico
Il LED non funziona	LED difettoso	Sostituire la serratura
Il LED lampeggia in rosso ed emette un breve segnale acustico	Batterie scariche	Inserire le batterie nuove
Lo user badge non apre la serratura	Badge non è ancora memorizzato	Vedi aggiungere utente con master badge
	Il badge è imparato come master badge	Utilizzare lo user badge
Lo user badge non può essere programmato	Lo user badge non è compatibile	Controllare RFID Standard dallo user badge

FEHLERSUCHE

DÉTECTION D'ERREURS

RICERCA GUASTI

BÚSQUEDA DE ERRORES

TROUBLESHOOTING

Error	Causa posible	Eliminación
La cerradura no reacciona	No existe ninguna pila	Insertar pilas
	No existe ninguna pila	Insertar las pilas correctamente
	Pilas descargadas	Insertar pilas nuevas
	Error de sistema	Sacar y volver a instalar las pilas
	Cerradura defectuosa	Sustituir la cerradura
No se puede entrar el código maestro	Los dos códigos no son idénticos	Véase agregar código maestro
	El código no tiene 8 cifras	Entrar código de 8 cifras
No se puede entrar el código de usuario	El código no tiene 4 a 6 cifras	Entrar código de 4 a 6 cifras
	No se ha pulsado la tecla 1 para usuario	Véase agregar usuario
El botón giratorio no se puede girar	El botón giratorio se ha girado demasiado temprano y está bloqueando el inductor magnético	Apenas girar el botón giratorio cuando el LED verde esté iluminado
	Pila descargada e imán ya no atrae	Insertar pilas nuevas
El biper no funciona	Funcionamiento de biper está apagado	Véase ajustar el volumen del biper
El LED no funciona	LED defectuoso	Sustituir la cerradura
El LED parpadea en rojo y se emite una breve señal acústica	Pilas descargadas	Insertar pilas nuevas
User badge no abre la cerradura	Badge todavía no está almacenado	Véase agregar usuario con master badge
	Badge ya está entrenado como master badge	Usar user badge
User badge no se puede entrenar	User badge no es compatible	Controlar RFID Standard del user badge

Error	Possible cause	Rectification
Lock does not react	No batteries installed	Install batteries
	Batteries installed incorrectly	Install batteries correctly
	Batteries discharged	Install new batteries
	System error	Remove batteries and re-fit
	Lock faulty	Replace lock
It is not possible to enter Lock-ID	The two codes are not identical	See adding Lock-ID
	Code does not have 8 digits	Enter code with 8 digits
It is not possible to enter user CODE	Code does not have 4–6 digits	Enter code with 4–6 digits
	Button 1 for adding user has not been pressed	See adding user
Rotary knob cannot be rotated	Rotary knob was rotated too early and is blocking the solenoid armature	Only rotate rotary knob once the green LED is illuminated
	Battery discharged and solenoid no longer energises	Install new batteries
Beeper does not work	Beeper function is switched off	See adjusting volume of the beeper
LED does not work	LED faulty	Replace lock
The LED will blink red and a short acoustic signal will sound	Batteries discharged	Install new batteries
User badge does not open the lock	Badge has not yet been saved	See adding user with master badge
	Badge has already been taught-in as master badge	Use user badge
User badge cannot be taught-in	User badge is not compatible	Check RFID standard of the user badge



Verpackung und nicht benötigte Teile dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Die örtlichen Vorschriften beachten.

Amener l'emballage et les pièces non utilisées dans un centre de recyclage ou un centre d'élimination des déchets réglementaire. Respecter les prescriptions locales.

Procedere al riciclaggio o al corretto smaltimento dell'imballo e delle parti non necessarie. Osservare le disposizioni locali.

Recicle el embalaje y las piezas que no necesite o elimínelos de forma reglamentaria. Tenga en cuenta las normativas locales.

Packaging and any parts that are not needed should be recycled or disposed of properly. Observe local regulations.



LISTA AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen
Telefon: +41 71 649 21 11
Telefax: +41 71 649 22 03
info@lista.com



LISTA GmbH
Brückenstraße 1
D-51702 Bergneustadt
Telefon: +49 2261 40 30
Telefax: +41 71 649 22 30
info.de@lista.com