

GARDEROBENSCHLOSS CODE/RFID

SERRURE POUR PORTE BATTANTE CODE/RFID

SERRATURA PER PORTE BATTENTI CODE/RFID

CERRADURA PARA TAQILLAS CODE/RFID

HINGED DOOR LOCK CODE/RFID



CODE Lock



RFID Lock

Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur
Manuale per l'utente
Manual de uso
User handbook

INHALTSVERZEICHNIS

SOMMAIRE

SOMMARIO

ÍNDICE

TABLE OF CONTENTS

Informationen Informations Informazioni Información Information	3	Programmierung RFID Lock Programmation RFID Lock Programmazione RFID Lock Programación RFID Lock Programming RFID Lock	14
Produktübersicht CODE Lock, RFID Lock Aperçu du produit CODE Lock, RFID Lock Panoramica del prodotto CODE Lock, RFID Lock Vista general del producto CODE Lock, RFID Lock Product overview CODE Lock, RFID Lock	4	Programmierung Funktionen Programmation fonctions Programmazione funzioni Programación funciones Programming functions	17
Initialisierung CODE Lock Initialisation CODE Lock Inizializzazione CODE Lock Iniciación CODE Lock Initialization CODE Lock	6	Batteriewechsel Remplacement de batterie Sostituzione della batteria Cambio de batería Changing battery	21
Programmierung CODE Lock Programmation CODE Lock Programmazione CODE Lock Programación CODE Lock Programming CODE Lock	9	Fehlersuche Détection d'erreurs Ricerca guasti Búsqueda de errores Troubleshooting	22
Initialisierung RFID Lock Initialisation RFID Lock Inizializzazione RFID Lock Iniciación RFID Lock Initialization RFID Lock	12	Entsorgung Elimination Smaltimento Eliminación Disposal	28

Die nachfolgende Montage- und Bedienungsanleitung ist als Sicherheitsmassnahme zwingend zu befolgen. Sie ist sämtlichen Beschäftigten zur Kenntnis zu bringen und von diesen zu beachten!
Benutzerhandbuch bitte nicht im Schrank aufbewahren!

Les instructions suivantes de montage et d'utilisation doivent impérativement être appliquées comme mesures de sécurité. Elles doivent être portées à la connaissance de tous les collaborateurs et respectées de ceux-ci! **Ne pas conserver le manuel d'utilisation dans l'armoire!**

Le seguenti istruzioni per il montaggio e l'utilizzazione devono imperativamente essere rispettate per poter garantire le misure di sicurezza. L'intero personale ne deve essere a conoscenza e le deve rispettare! **Non conservare le istruzioni per l'uso nell'armadio!**

Como medida de seguridad, es imprescindible seguir las instrucciones del presente manual de instalación y uso. ¡Todos los operarios deberán conocerlas y respetarlas! **No conservar el Manual de Instrucciones dentro del armario.**

The following mounting and operating instructions must be observed for safety. All employees should be informed about them and observe them! **Please do not place the user manual in the cabinet!**



Warnhinweise
Attention
Attenzione
Precaución
Warning notices



+10 bis +40 °C
+10 à +40 °C
+10 a +40 °C
+10 a +40 °C
+10 to +40 °C



Beachten / Befolgen
Respecter / Suivre
Considerare / Seguire
Observar / Para seguir
To observe / To follow



Entsorgung
Elimination
Smaltimento
Eliminación
Disposal



Informationen
Informations
Informazioni
Información
Information



Montageanleitung
Instruction de montage
Istruzioni per il montaggio
Instrucción de montaje
Assembly instructions

PRODUKTÜBERSICHT CODE LOCK, RFID LOCK
APERÇU DU PRODUIT CODE LOCK, RFID LOCK
PANORAMICA DEL PRODOTTO CODE LOCK, RFID LOCK
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO CODE LOCK, RFID LOCK
PRODUCT OVERVIEW CODE LOCK, RFID LOCK





CODE Lock

siehe S. 6
voir p. 6
vedi p. 6
véase p. 6
see p. 6



RFID Lock

siehe S. 12
voir p. 12
vedi p. 12
véase p. 12
see p. 12


LED:



Freigabe Entriegelung
Validation déblocage
Conferma sblocco
Confirmación desbloqueo
Unlocking enabled



Abbruch/Fehler
Interruption/erreurs
Interruzione/errore
Cancelar/error
Cancel/error

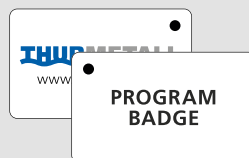

Programmier-Badge:

Benutzer anlernen/löschen

Badge programmable:

Créer et supprimer un utilisateur

Badge programmable:


Imparare/cancellare l'utente

Badge programmable:

Crear y eliminar un usuario

Programmable badge:

Create/delete a user

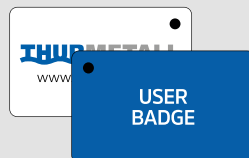

Benutzer-Badge

Schrank öffnen

Badge de l'utilisateur

Ouvrez l'armoire

Badge utente

Aprire l'armadio

Badge utente

Abrir el armario

User badge


Open the cabinet

INITIALISIERUNG CODE LOCK INITIALISATION CODE LOCK INIZIALIZZAZIONE CODE LOCK INICIALIZACIÓN CODE LOCK INITIALIZATION CODE LOCK



Auslieferungszustand: Thur Metall Werkscode 1 2 3 4 5 ist werkseitig vorinstalliert.
Etat de livraison, code Thur Metall 1 2 3 4 5 est préinstallé en usine.
Stato alla fornitura, codice di fabbrica Thur Metall 1 2 3 4 5 è preinstallato.
Código de apertura preinstalado de fábrica 1 2 3 4 5 está preinstalada de fábrica.
Thur Metall factory code 1 2 3 4 5 and was preset at the factory.


Zum ersten Mal öffnen
 Premier déverrouillage
 Aperto per la prima volta
 Abrir por primera vez
 Unlocking for the first time



1 × Beep

1

8-stellige Lock-ID eingeben
Introduire 8 caractères de Lock-ID
Inserire 8 cifre Lock-ID
Introducir 8 dígitos Lock-ID
Enter 8 digits of Lock-ID

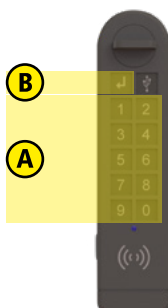


zum Beispiel / par exemple / per esempio /
 por ejemplo / for example:
 1 2 3 4 5 6 7 8 (8 digits)



(8 digits) 1 × Beep

Lock-ID wiederholen
 Répéter Lock-ID
 Ripetere Lock-ID
 Repetir Lock-ID
 Repeat Lock-ID

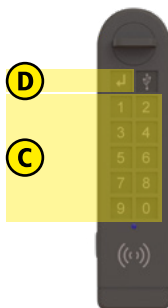

(8 digits) 3 × Beep

Ihre Lock-ID notieren:

Noter votre Lock-ID:

Nota il tuo Lock-ID:

Tomar nota del Lock-ID:

Note your Lock-ID:

Lock-ID

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Lock-ID unbedingt in die freien Felder eintragen. Lock-ID kann nur mit Thur Metall Access Software geändert werden.

Entrez Lock-ID absolument dans les champs libres. Le Lock-ID ne peut être modifiée avec le Thur Metall Access Software.

Introducir Lock-ID a los campos libres. Il codice maestro può essere modificato solo con il Thur Metall Access Software.

Inserisci Lock-ID assolutamente nei campi liberi. El código maestro sólo puede cambiarse con el Thur Metall Access Software.

Insert Lock-ID necessarily into the free fields. The Lock-ID can only be changed with Thur Metall Access Software.

Mit der Lock-ID kann der Schrank nicht geöffnet werden. Diese dient lediglich der Programmierung.

L'armoire ne peut pas être ouverte au moyen du Lock-ID. Celui-ci sert uniquement à la programmation.


Il Lock-ID non permette di aprire l'armadio. Serve soltanto alla programmazione.

Con el ID de Lock no puede abrirse el armario, solo sirve para la programación.

The cabinet cannot be opened using the Lock-ID. It is intended for programming purposes only.

[illegible]


**PROGRAMMIERUNG CODE LOCK
PROGRAMMATION CODE LOCK
PROGRAMMAZIONE CODE LOCK
PROGRAMACIÓN CODE LOCK
PROGRAMMING CODE LOCK**

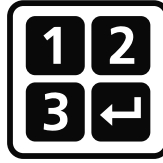

THURMETALL

2A

**Benutzer anlernen
Enseigner aux utilisateurs
Enseñar a los usuarios
Insegnare usuario
Teach users**

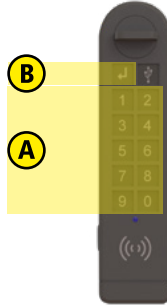

Lock-ID eingeben, (S. 7)
Introduire le Lock-ID, (S. 7)
Inserire il Lock-ID, (S. 7)
Introducir Lock-ID, (S. 7)
Enter Lock-ID, (S. 7)


Lock-ID



(8 digits)


1 × Beep

Taste 1 drücken
Appuyer sur la touche 1
Premere il tasto 1
Pulse el botón 1
Press the button 1

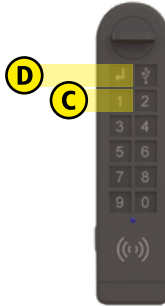

1 × Beep

Benutzercode eingeben
Introduire code utilisateur
Inserire codice utente
Introducir código usuario
Enter user code

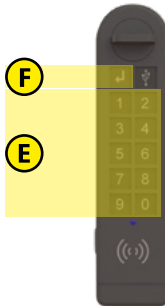

4–6 stellig
4–6 caractères
4–6 caratteri
4–6 dígitos
4–6 digits

zum Beispiel / par exemple / per esempio /
por ejemplo / for example:
1 2 3 4 5 6 (4–6 digits)



3 × Beep

**Benutzercode 2–100
Code utilisateur 2–100
Codici utente 2–100
Códigos usuarios 2–100
User codes 2–100**




Schritte A–F wiederholen
Répéter les opérations A–F
Ripetere i passi A–F
Repetir pasos A–F
Repeat steps A–F

PROGRAMMIERUNG CODE LOCK
PROGRAMMATION CODE LOCK
PROGRAMMAZIONE CODE LOCK
PROGRAMACIÓN CODE LOCK
PROGRAMMING CODE LOCK



2B

Benutzercodes entfernen
Annuler codes utilisateurs
Cancellare codice utente
Anular códigos usuarios
Delete user codes

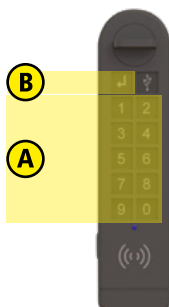

Lock-ID eingeben, (S. 7)
 Introduire le Lock-ID, (S. 7)
 Inserire il Lock-ID, (S. 7)
 Introducir Lock-ID, (S. 7)
 Enter Lock-ID, (S. 7)


Lock-ID



(8 digits)


1 × Beep

Taste 2 drücken
 Appuyer sur la touche 2
 Premere il tasto 2
 Pulse el botón 2
 Press the button 2

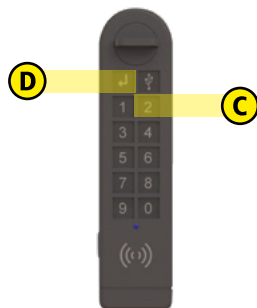

1 × Beep

Zu löschenden Benutzercode eingeben
 Introduire code utilisateur par supprimer
 Inserire codice utente per elimina
 Introducir código usuario por borrar
 Enter user code for delete

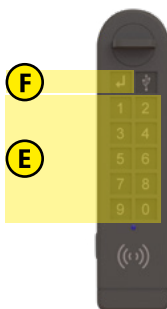

4–6 stellig
 4–6 caractères
 4–6 caratteri
 4–6 dígitos
 4–6 digits

zum Beispiel / par exemple / per esempio /
 por ejemplo / for example:
 1 2 3 4 5 6 (4–6 digits)



2 × Beep

Benutzercode 2–100
Code utilisateur 2–100
Codici utente 2–100
Códigos usuarios 2–100
User codes 2–100




Schritte A–F wiederholen
 Répéter les opérations A–F
 Ripetere i passi A–F
 Repetir pasos A–F
 Repeat steps A–F

INITIALISIERUNG RFID LOCK INITIALISATION RFID LOCK INIZIALIZZAZIONE RFID LOCK INICIALIZACIÓN RFID LOCK INITIALIZATION RFID LOCK



Auslieferungszustand: Thur Metall Werkscode 1 2 3 4 5 ist werkseitig vorinstalliert.
Etat de livraison, code Thur Metall 1 2 3 4 5 est préinstallé en usine.
Stato alla fornitura, codice di fabbrica Thur Metall 1 2 3 4 5 è preinstallato.
Código de apertura preinstalado de fábrica 1 2 3 4 5 está preinstalada de fábrica.
Thur Metall factory code 1 2 3 4 5 was preset at the factory.


Zum ersten Mal öffnen
 Premier déverrouillage
 Aperto per la prima volta
 Abrir por primera vez
 Unlocking for the first time



1 × Beep

1

8-stellige Lock-ID eingeben
Introduire 8 caractères de Lock-ID
Inserire 8 cifre Lock-ID
Introducir 8 dígitos Lock-ID
Enter 8 digits of Lock-ID

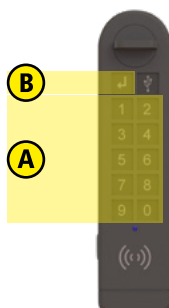


zum Beispiel / par exemple / per esempio /
 por ejemplo / for example:
 1 2 3 4 5 6 7 8 (8 digits)



(8 digits)

1 × Beep

Lock-ID wiederholen
 Répéter Lock-ID
 Ripetere Lock-ID
 Repetir Lock-ID
 Repeat Lock-ID

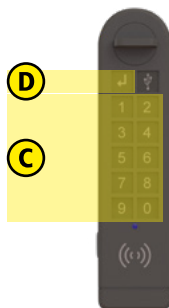

(8 digits)

3 × Beep

Ihre Lock-ID notieren:

Noter votre Lock-ID:

Nota il tuo Lock-ID:

Tomar nota del Lock-ID:

Note your Lock-ID:

Lock-ID

Lock-ID unbedingt in die freien Felder eintragen. Lock-ID kann nur mit Thur Metall Access Software geändert werden.

Entrez Lock-ID absolument dans les champs libres. Le Lock-ID ne peut être modifiée avec le Thur Metall Access Software.

Introducir Lock-ID a los campos libres. Il codice maestro può essere modificato solo con il Thur Metall Access Software.

Inserisci Lock-ID assolutamente nei campi liberi. El código maestro sólo puede cambiarse con el Thur Metall Access Software.

Insert Lock-ID necessarily into the free fields. The Lock-ID can only be changed with Thur Metall Access Software.

Mit der Lock-ID kann der Schrank nicht geöffnet werden. Diese dient lediglich der Programmierung.

L'armoire ne peut pas être ouverte au moyen du Lock-ID. Celui-ci sert uniquement à la programmation.

Il Lock-ID non permette di aprire l'armadio. Serve soltanto alla programmazione.

Con el ID de Lock no puede abrirse el armario, solo sirve para la programación.

The cabinet cannot be opened using the Lock-ID. It is intended for programming purposes only.


PROGRAMMIERUNG RFID LOCK
PROGRAMMATION RFID LOCK
PROGRAMMAZIONE RFID LOCK
PROGRAMACIÓN RFID LOCK
PROGRAMMING RFID LOCK



2

Programmier-Badge erstellen
Réalisez badge programmable
Realizar badge programmable
Realizzare badge programmabile
Create programmable badge

8-stelligen Lock-ID erneut eingeben
Introduire 8 caractères Lock-ID à nouveau
Inserire 8 cifre Lock-ID nuovamente
Introducir 8 dígitos código maestro de nuevo
Enter 8 digits of Lock-ID again

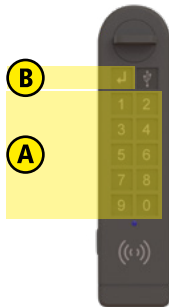

Lock-ID eingeben, (S. 13)
Introduire le Lock-ID, (S. 13)
Inserire il Lock-ID, (S. 13)
Introducir Lock-ID, (S. 13)
Enter Lock-ID, (S. 13)

Lock-ID



(8 digits)

1 × Beep

Programmier-Badge an Antenne halten
Tenez la badge à l'antenne
Tieni la badge l'antenna
Colocar la badge sobre el sensor
Hold the badge to the antenna



max. 5 Programmier-Badges möglich
max. 5 badges programmable possible
max. 5 badges programmable possibile
max. 5 badges programmabile posible
max. 5 programmable badges possible

3 × Beep


Programmier-Badge 2–5
Badge programmable 2–5
Badge programmable 2–5
Badge programmabile 2–5
Programmable badge 2–5



Schritte A–C wiederholen
Répéter les opérations A–C
Ripetere i passi A–C
Repetir pasos A–C
Repeat steps A–C


3A

Benutzer-Badge hinzufügen
 Programmation des badge de l'utilisateur
 Programmazione del badge utente
 Programación badge usuario
 Programming user badge

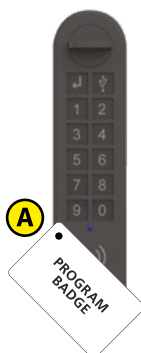

Programmier-Badge an Antenne halten.
 Tenez la badge principale à l'antenne.
 Tieni la badge programmabile per l'antenna.
 Colocar la badge maestra sobre el sensor.
 Hold the master badge to the antenna.

1 x Beep

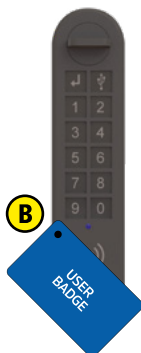

Benutzer-Badge an Antenne halten.
 Tenez la badge de l'utilisateur à l'antenne.
 Tieni la badge utente per l'antenna.
 Colocar la badge usuario sobre el sensor.
 Hold user badge to the antenna.



Badge ist angelernt
 Le badge est supprimé
 Badge é imparato
 La badge queda programada
 The badge is recognised

3 x Beep

max. Benutzer-Badge: 100
 max. Badge utilisateur: 100
 max. Badge utente: 100
 max. Badge usuarios: 100
 max. User Badge: 100




Schritte A–B wiederholen
 Répéter les opérations A–B
 Ripetere i passi A–B
 Repetir pasos A–B
 Repeat steps A–B

PROGRAMMIERUNG RFID LOCK
PROGRAMMATION RFID LOCK
PROGRAMMAZIONE RFID LOCK
PROGRAMACIÓN RFID LOCK
PROGRAMMING RFID LOCK




3B

Benutzer löschen
Supprimer l'utilisateur
Elimina utente
Borrar usuario
Delete user

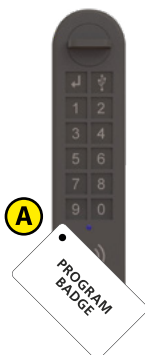

Programmier-Badge an Antenne halten.
 Tenez la badge principale à l'antenne.
 Tieni la badge maestra per l'antenna.
 Colocar la badge maestra sobre el sensor.
 Hold the master badge to the antenna.

1 × Beep

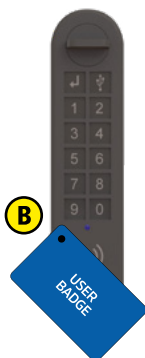

Benutzer-Badge an Antenne halten.
 Tenez badge de l'utilisateur à l'antenne.
 Tieni badge utente per l'antenna.
 Colocar badge usuario sobre el sensor.
 Hold user badge to the antenna.



Badge ist gelöscht
 Le badge est supprimé
 Badge é cancellato
 La información de la badge se borra
 The badge is deleted

2 × Beep

Beim RFID Lock kann auch mit den Funktionen des CODE Locks gearbeitet werden.
 Siehe Seiten 8–9.
 Vous pouvez utiliser le RFID Lock avec les fonctions du CODE Lock. Voir pages 8–9.
 È possibile lavorare con RFID Lock anche con le funzioni di CODE Lock. Vedi pagina 8–9.
 Con las funciones del CODE Lock es también posible utilizar el RFID Lock. Véanse pág. 8 y 9.
 You can use the RFID Lock with the functions of the CODE Lock. See pages 8–9.

PROGRAMMIERUNG FUNKTIONEN
PROGRAMMATION FONCTIONS
PROGRAMMAZIONE FUNZIONI
PROGRAMACIÓN FUNCIONES
PROGRAMMING FUNCTIONS

Auslieferungszustand
wiederherstellen

Réinitialiser l'état de Livraison

Ricreare stato di consegna

Regenerar estado en el
momento de la entrega

Restore delivery status





**Achtung! Alle Einstellungen
werden gelöscht!**

**Attention! Tous les paramètres
seront effacés!**

**Attenzione! Tutte le impostazioni
vengono cancellate!**

**Atención, ¡se eliminarán
todos los ajustes!**

**Warning! All parameters
will be deleted!**

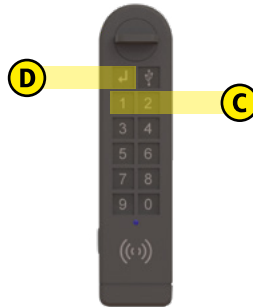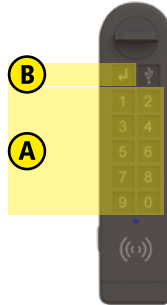

Lock-ID eingeben, (S. 7/13)
Introduire le Lock-ID, (S. 7/13)
Inserire il Lock-ID, (S. 7/13)
Introducir Lock-ID, (S. 7/13)
Enter Lock-ID, (S. 7/13)

Lock-ID



(8 digits)

1 × Beep



Zahl eingeben: 1212121212
Introduire le nombre: 121212121212
Inserire il numero: 121212121212
Introducir número: 121212121212
Enter number: 121212121212



1 × Beep



30 s warten
Attendre 30 s
Attendere 30 s
Espere 30 s
Wait 30 s




3 × Beep



= gelöscht
annulé
cancelato
borrado
deleted

PROGRAMMIERUNG FUNKTIONEN
PROGRAMMATION FONCTIONS
PROGRAMMAZIONE FUNZIONI
PROGRAMACIÓN FUNCIONES
PROGRAMMING FUNCTIONS

Ton ausschalten
Désactiver le son
Disattivare il suono
Desactiva el sonido
Turn off sound

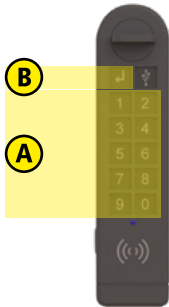

Lock-ID eingeben, (S. 7/13)
Introduire le Lock-ID, (S. 7/13)
Inserire il Lock-ID, (S. 7/13)
Introducir Lock-ID, (S. 7/13)
Enter Lock-ID, (S. 7/13)

Lock-ID




(8 digits)

Taste 8 drücken
Appuyer sur la touche 8
Premere il tasto 8
Pulse el botón 8
Press the button 8



Ton leise
Son bas
Suono basso
Sonido bajo
Sound low

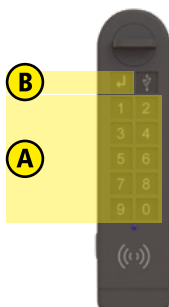


Lock-ID eingeben, (S. 7/13)
 Introduire le Lock-ID, (S. 7/13)
 Inserire il Lock-ID, (S. 7/13)
 Introducir Lock-ID, (S. 7/13)
 Enter Lock-ID, (S. 7/13)

Lock-ID




(8 digits)

Taste 9 drücken
 Appuyer sur la touche 9
 Premere il tasto 9
 Pulse el botón 9
 Press the button 9

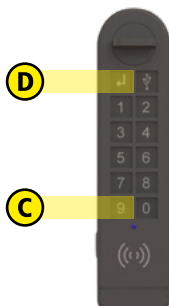

PROGRAMMIERUNG FUNKTIONEN
PROGRAMMATION FONCTIONS
PROGRAMMAZIONE FUNZIONI
PROGRAMACIÓN FUNCIONES
PROGRAMMING FUNCTIONS

Ton laut
Son fort
Suono forte
Sonido fuerte
Sound loud

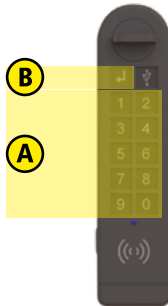


Lock-ID eingeben, (S. 7/13)
Introduire le Lock-ID, (S. 7/13)
Inserire il Lock-ID, (S. 7/13)
Introducir Lock-ID, (S. 7/13)
Enter Lock-ID, (S. 7/13)

Lock-ID



(8 digits)

Taste 0 drücken
Appuyer sur la touche 0
Premere il tasto 0
Pulse el botón 0
Press the button 0

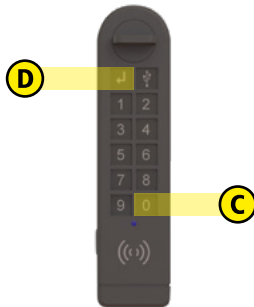

**BATTERIEWECHSEL
REEMPLACEMENT DE BATTERIE
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
CAMBIO DE BATERÍA
CHANGING BATTERY**



Batterielebensdauer: bis zu 1 Jahr je nach Nutzungs-
frequenz.

Durée de vie des piles : jusqu'à 1 an en fonction de
la fréquence d'utilisation.

Durata della batteria: fino a 1 anno a seconda della
frequenza di utilizzo.

Vida útil de la pila: hasta 1 año en función de la fre-
cuencia de uso.

Battery life: up to 1 year depending on frequency of
use.



Auf Polarität achten
Prendre garde à la polarité
Tenere conto della polarità
Respetar las polaridades
Observe polarity

Codes bleiben gespeichert
Les codes restent mémorisés
I codici rimangono memorizzati
Los códigos permanecen memorizados
Codes remain saved

FEHLERSUCHE

DÉTECTION D'ERREURS

RICERCA GUASTI

BÚSQUEDA DE ERRORES

TROUBLESHOOTING

Fehler	mögliche Ursache	Behebung
Schloss reagiert nicht	Keine Batterien vorhanden	Batterien einsetzen
	Batterien falsch eingesetzt	Batterien korrekt einsetzen
	Batterien leer	Neue Batterien einsetzen
	Systemfehler	Batterien ausbauen und wieder einbauen
	Schloss defekt	Schloss austauschen
Lock-ID kann nicht eingegeben werden	Die zwei Codes sind nicht identisch	Siehe Lock-ID hinzufügen
	Code hat nicht 8 Ziffern	Code mit 8 Ziffern eingeben
Benutzercode kann nicht eingegeben werden	Code hat nicht 4–6 Ziffern	Code mit 4–6 Ziffern eingeben
	Die Taste 1 für Benutzer hinzufügen wurde nicht gedrückt	Siehe Benutzer hinzufügen
Drehknopf kann nicht gedreht werden	Drehknopf wurde zu früh gedreht und blockiert den Magnetanker	Drehknopf erst drehen, wenn die grüne LED leuchtet
	Batterie leer und Magnet zieht nicht mehr an	Neue Batterien einsetzen
Beeper arbeitet nicht	Funktion Beeper ist ausgeschaltet	Siehe Lautstärke des Beepers einstellen
LED arbeitet nicht	LED defekt	Schloss austauschen
LED blitzt rot auf und kurzes akustisches Signal	Batterien leer	Neue Batterien einsetzen
User Badge öffnet das Schloss nicht	Badge ist noch nicht gespeichert	Siehe Benutzer hinzufügen, mit Master Badge
	Badge ist schon als Master Badge angelernt	User Badge verwenden
User Badge kann nicht angelernt werden	User Badge ist nicht kompatibel	RPID Standard vom User Badge prüfen

Erreurs	Causes possibles	Remèdes
La serrure ne réagit pas	Aucune pile n'a été insérée	Insérer les piles
	Insertion incorrecte des piles	Insérer correctement les piles
	Piles épuisées	Insérer de nouvelles piles
	Erreur système	Retirer et remettre en place les piles
	Serrure défectueuse	Remplacer la serrure
Lock-ID ne peut pas être saisi	Les deux codes ne sont pas identiques	Voir ajouter Lock-ID
	Code n'a pas 8 chiffres	Saisir le code à 8 chiffres
Le code d'utilisateur ne peut pas être saisi	Code n'a pas 4–6 chiffres	Saisir le code à 4–6 chiffres
	La touche 1 pour Ajouter utilisateur n'a pas été enfoncée	Voir ajouter utilisateur
Le bouton rotatif ne peut pas être tourné	Le bouton rotatif a été tourné trop tôt et bloque l'induit magnétique	Tourner le bouton rotatif seulement une fois que la LED verte s'est allumée
	Pile épuisée et l'aimant ne réagit plus	Insérer de nouvelles piles
Le beeper ne fonctionne pas	La fonction beeper est désactivée	Voir régler le volume sonore du beeper
LED ne fonctionne pas	LED défectueuse	Remplacer la serrure
Voyant LED clignote en rouge et bref signal sonore	Piles épuisées	Insérer de nouvelles piles
User badge ne peut pas ouvrir la serrure	Le badge n'a pas encore été enregistré	Voir ajouter utilisateur avec master badge
	Le badge a déjà été initié comme master badge	Utiliser user badge
User badge ne peut pas être initié	User badge n'est pas compatible	Vérifier RFID Standard du user badge

FEHLERSUCHE

DÉTECTION D'ERREURS

RICERCA GUASTI

BÚSQUEDA DE ERRORES

TROUBLESHOOTING

Guasto	Possibile causa	Rimedio
La serratura non risponde	Nessuna batteria presente	Inserire le batterie
	Batterie inserite in modo errato	Inserire correttamente le batterie
	Batterie scariche	Inserire le batterie nuove
	Errore di sistema	Rimuovere e rimontare le batterie
	Serratura difettosa	Sostituire la serratura
Il Lock-ID non può essere inserito	I due codici non sono identici	Vedi aggiungere il Lock-ID
	Il codice ha non 8 cifre	Inserire il codice di 8 cifre
Il codice utente può essere inserito	Il codice ha non 4–6 cifre	Inserire il codice di 4–6 cifre
	Il tasto 1 per Aggiungi utente non è stato premuto	Vedi aggiungere utente
La manopola non può essere girata	La manopola è stata girata troppo presto e blocca l'ancoraggio magnetico	Girare la manopola quando il LED si accende in verde
	La batteria è vuota e il magnete non attira più	Inserire le batterie nuove
Il segnalatore acustico non funziona	La funzione del segnalatore acustico è spento	Vedi impostare il volume del segnalatore acustico
Il LED non funziona	LED difettoso	Sostituire la serratura
Il LED lampeggia in rosso ed emette un breve segnale acustico	Batterie scariche	Inserire le batterie nuove
Lo user badge non apre la serratura	Badge non è ancora memorizzato	Vedi aggiungere utente con master badge
	Il badge è imparato come master badge	Utilizzare lo user badge
Lo user badge non può essere programmato	Lo user badge non è compatibile	Controllare RPID Standard dallo user badge

Error	Causa posible	Eliminación
La cerradura no reacciona	No existe ninguna pila	Insertar pilas
	No existe ninguna pila	Insertar las pilas correctamente
	Pilas descargadas	Insertar pilas nuevas
	Error de sistema	Sacar y volver a instalar las pilas
	Cerradura defectuosa	Sustituir la cerradura
No se puede entrar el código maestro	Los dos códigos no son idénticos	Véase agregar código maestro
	El código no tiene 8 cifras	Entrar código de 8 cifras
No se puede entrar el código de usuario	El código no tiene 4 a 6 cifras	Entrar código de 4 a 6 cifras
	No se ha pulsado la tecla 1 para usuario	Véase agregar usuario
El botón giratorio no se puede girar	El botón giratorio se ha girado demasiado temprano y está bloqueando el inductor magnético	Apenas girar el botón giratorio cuando el LED verde esté iluminado
	Pila descargada e imán ya no atrae	Insertar pilas nuevas
El biper no funciona	Funcionamiento de biper está apagado	Véase ajustar el volumen del biper
El LED no funciona	LED defectuoso	Sustituir la cerradura
El LED parpadea en rojo y se emite una breve señal acústica	Pilas descargadas	Insertar pilas nuevas
User badge no abre la cerradura	Badge todavía no está almacenado	Véase agregar usuario con master badge
	Badge ya está entrenado como master badge	Usar user badge
User badge no se puede entrenar	User badge no es compatible	Controlar RPID Standard del user badge

FEHLERSUCHE

DÉTECTION D'ERREURS

RICERCA GUASTI

BÚSQUEDA DE ERRORES

TROUBLESHOOTING

Error	Possible cause	Rectification
Lock does not react	No batteries installed	Install batteries
	Batteries installed incorrectly	Install batteries correctly
	Batteries discharged	Install new batteries
	System error	Remove batteries and re-fit
	Lock faulty	Replace lock
It is not possible to enter Lock-ID	The two codes are not identical	See adding Lock-ID
	Code does not have 8 digits	Enter code with 8 digits
It is not possible to enter user code	Code does not have 4–6 digits	Enter code with 4–6 digits
	Button 1 for adding user has not been pressed	See adding user
Rotary knob cannot be rotated	Rotary knob was rotated too early and is blocking the solenoid armature	Only rotate rotary knob once the green LED is illuminated
	Battery discharged and solenoid no longer energises	Install new batteries
Beeper does not work	Beeper function is switched off	See adjusting volume of the beeper
LED does not work	LED faulty	Replace lock
The LED will blink red and a short acoustic signal will sound	Batteries discharged	Install new batteries
User badge does not open the lock	Badge has not yet been saved	See adding user with master badge
User badge cannot be taught-in	Badge has already been taught-in as master badge	Use user badge
	User badge is not compatible	Check RPID standard of the user badge

Bohrlehre 1:1

Bei Ausdrucken ab PDF, bitte die Skalierung in den Druckeroptionen beachten.

Plan de perçage 1:1

Lorsque vous imprimez à partir d'un fichier PDF, veuillez vous assurer que l'échelle est configurée à 100% dans les options de l'imprimante.

Schemi di foratura 1:1


Quando si stampa da PDF, si prega di notare il fattore di scala nelle opzioni della stampante.

Esquemas de taladrado 1:1

Cuando imprima desde PDF, tenga en cuenta la escala en las opciones de la impresora.

Hole patterns 1:1

When printing from PDF, please note the scaling in the printer options.

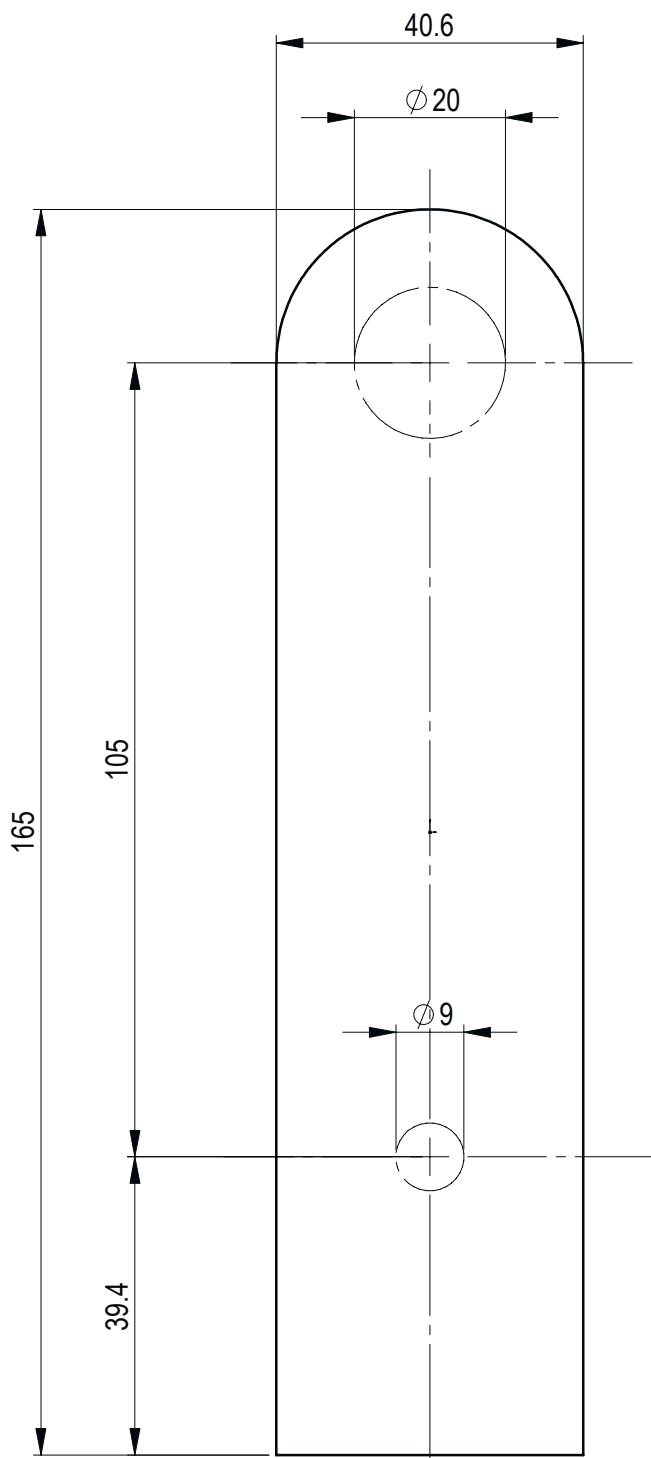



Verpackung und nicht benötigte Teile dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Die örtlichen Vorschriften beachten.

Amener l'emballage et les pièces non utilisées dans un centre de recyclage ou un centre d'élimination des déchets réglementaire. Respecter les prescriptions locales.

Procedere al riciclaggio o al corretto smaltimento dell'imballo e delle parti non necessarie. Osservare le disposizioni locali.

Recicle el embalaje y las piezas que no necesite o elimínelos de forma reglamentaria. Tenga en cuenta las normativas locales.

Packaging and any parts that are not needed should be recycled or disposed of properly. Observe local regulations.



LISTA AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen
Telefon: +41 71 649 21 11
Telefax: +41 71 649 22 03
info@lista.com



LISTA GmbH
Brückenstraße 1
D-51702 Bergneustadt
Telefon: +49 2261 40 30
Telefax: +41 71 649 22 30
info.de@lista.com